


ASSEMBLY INSTRUCTIONS/ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


HARDWARE/ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

No.		Qty
①	Bolts/Βίδες M8x30	**01**
②	Bolts/Βίδες M8x55	**08**
③	Washer/Παξιμάδι M8x16	**09**
④	Key/Κλειδί K4	**01**

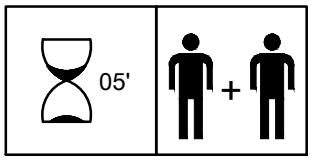


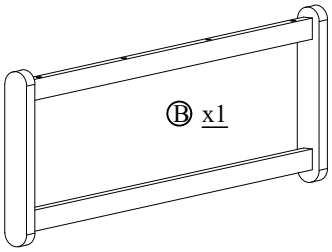



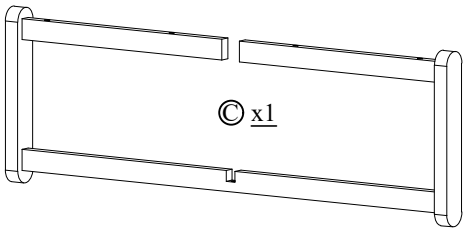

Step 1/Βήμα 1

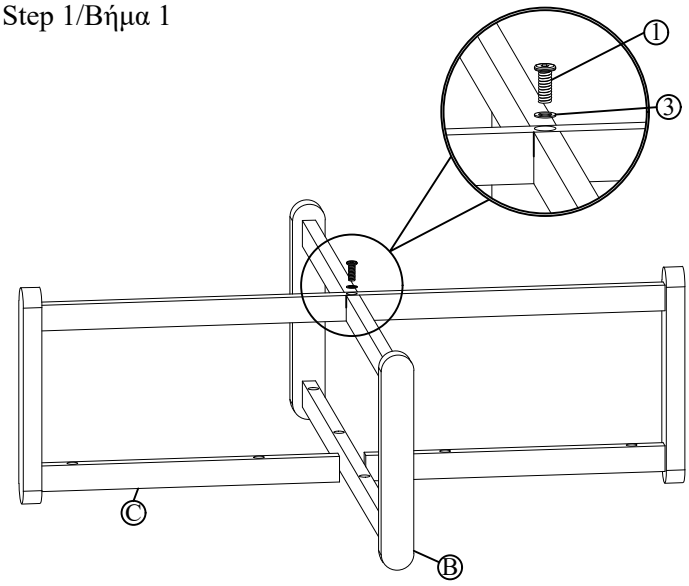

Step 2/ Βήμα 2

